


rainbowsystem.com

REXAIR LLC | TROY, MICHIGAN
© 2011 REXAIR LLC | R15636AJ-1 | PRINTED IN U.S.A.

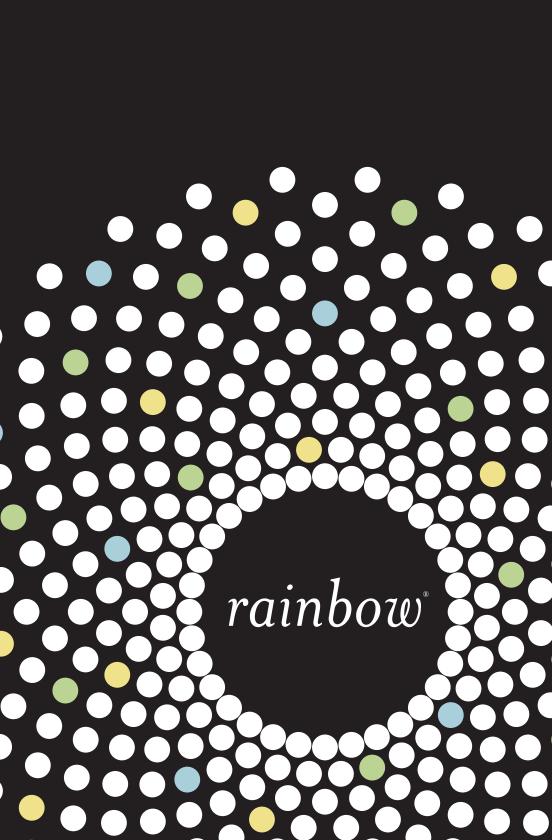



カスタマーサービス番号

Rexair社のカスタマサービスプログラムの一環として、品質管理テストに合格した全てのRainbowおよびパワーノズルには、独自のシリアル番号を付けています。この番号には下記の目的があります。:

✓ お客様の所有者ID

- ✓ 品質管理合格の保証
- ✓ ご購入販売店の保証書ID
- ✓ 工場出荷時の状態の保障

後日のために、下記の空欄にシリアル番号を記入しておいてください。この番号がついていない純正新品のRainbowおよびパワーノズル製品の販売は禁止しております。この番号が付いていない場合、Rexair社はその製品の製造元、年代、または状態に関して一切責任を負いません。Rainbowまたはパワーノズルにシリアル番号が見つからない場合は、Rexairのカスタマーサービスまでご連絡ください。

RAINBOWのシリアル番号		Model: e2 - 73 db(A)		
RAINBOWをお買い上げの指定販売店				
販売店名			Rainbowのお	
住所			手入れ、保 障範囲、交 換用部品お	
市町村/都道府県/ 郵便番号			よび修理に 関する情報 は、Rainbow	
電話			を購入された 指定Rainbow 販売店へお問	
Eメール			い合わせくだ さい。	

REXAIR®からのメッセージ

このたびはRainbowクリーニングシステムをお買い上げ頂きまことにありがとうございます。この新しいRainbow製品は、75年以上続く調査・開発そして創造の成果として生まれ、現在最も効果的かつ多用途の家庭用掃除機として、米国50州全部そして世界75ヶ国以上で販売されております。

正しい使い方とお手入れにより、Rainbowは室内の生活環境を大幅に改善し、何年も安心ご環でのできます。説明できます。説明では、正しい操作方の上、正しい操作方のとができます。説明法はは一世のでは、Rainbowを連絡といる。指定販売店へ連絡をでは、Rexairのカスくお問いときは、Rexairのカスくおけービス部までご遠慮なったださい。



Rexair社はDirect Selling Associationのメンバー として、その倫理規定に 遵守しています。




この掃除機はAsthma and Allergy Foundation of America (米国喘息アレ ルギー協会)によって

asthma & allergy friendly™

(喘息とアレルギーにやさしい)に認定されています*。

(喘息とアレルギーにやさしい)に認定されています*。

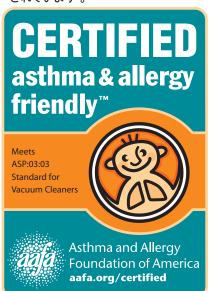

*Asthma & ALLERGY FRIENDLYおよびASTHMA & ALLERGY FRIENDLY口ゴは、ALLERGY STANDARDS LIMITED社の認証マークと商標です。Asthma and Allergy Foundation of Americaは AAFAの登録商標です。



50 W. Big Beaver Road, Suite 350 Troy, Michigan 48084 United States of America

> (248) 643-7222 custserv@rexairllc.com rainbowsystem.com

Rainbow®、RainbowMate®、RainMate®、AquaMate®、Rexair®、The Power of Water®、Wet Dust Can't Fly®、Rainbow®クリーニングシステムの構造は、米国ミシガン州トロイにあるRexair社の登録商標です。

大切な安全上の注意事項



これらの電気器具をご使用になる前に使用方法をよく読んでご使用ください。メーカ推薦の付属品のみをご使用ください。

...

▲ 警告:火災、感電、またはケガの危険を少なくするために、電気器具をお使いの際は基本的な注意事項に必ず従ってください。電気設備や電気器具を使う場合ショートする可能性もありますのでご注意ください。

- 1. お子様の近くで電気器具を使う場合は、十分な注意を払ってください。Rainbowをおもちゃとして使わせたり、大人の見ていないところで使用させたりすることは絶対にしないでください。Rainbow製品やその付属品は子供が使用することを意図したものではありません。
- 3. コンセントにつないだまま電気器具を放置しないでください。誰もいないときや修理する前にはRainbowをコンセントから抜いてください。
- 4. Rainbow本体や付属品が破損している場合は使用しないでください。Rainbowが正常に作動しなかったり、落としたり、破損していたり、外に放置されていたり、水中に落としたりした場合は、検査のために指定Rainbow販売店もしくはサービスセンターに連絡してください。
- 5. 本体のお手入れまたはホースの詰まりを取る前には、必ずRainbowのスイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 6. 白熱灯の照明器具のコンセントに接続したり、延長コードを使用したりしないでください。ポータブル変圧器や電圧変換機と一緒に使わないでください。
- 7. Rainbowまたはその付属品を詰まった配水管の掃除には使用しないでください。下水に溜まったガスをRainbowに吸引すると、爆発する危険があります。
- 8. 一方の手で電気器具の金属部、照明器具、またはスイッチに触れながら、もう一方の手で金属の流し、冷温または高温の配水管に触れないでください。 人体が地面と器具をつなぐ電気回路となってしまいます。さらに皮膚の表面が濡れていると、この危険がさらに大きくなります。濡れた手でプラグや電気器具を扱わないでください。
- 9. A) 吸気口や排気口には物を入れないでください。またそれらが塞がれた状態で使わないでください。ホコリや糸くず、髪の毛など空気の流れの妨げとなるものは取り除いてください。B) 髪の毛、ゆるい衣服、指など体の各部を、吸気口や排気口に近付けないでください。C) 階段の掃除には特に注意してご使用ください。
- 10. 火または煙の出ている煙草の吸殻、マッチ棒、灰などは吸い込まないでください。ガソリンなどの可燃性または爆発の危険性のあるものは吸い込まないでください。またそうしたものあがある場所では使用しないでください。
- 11. 出火や爆発の可能性を避けるために、Rainbowやその付属品を可燃性もしくは爆発性のあるガスや粉塵のあるところで使用しないでください。洗浄液の中にはそうしたガスを発生させるものがあります。可燃性のある洗浄液を使った場所は、掃除機で吸引する前に完全に乾燥させ十分に空気を入れ替えてください。
- 12. 本製品には二重に絶縁されています。部品を交換する場合は、必ず同じものとお取り替えください。二重絶縁器具の取り扱いに関する説明をお読みください。

- 13. Rainbowには、ベースンが正しくセットされていないと作動しないようにインターロックスイッチが付いています。この機能を無視して強制的に使用することは絶対に避けてください。
- 重要:ホースには電線が入っているので定期的に検査してください。損傷したり切れたり穴があいている場合は使わないでください。クリーニングのために水に浸さないでください。ホースやモーター式ノズルの取り付け取り外しの前には、必ず本体スイッチをオフにしてください。
- 15. Rainbowのパワーノズルには強力な回転ブラシが付いています。怪我を避けるために、Rainbowが電気コンセントに接続されている間は、パワーノズルを衣服、アクセサリー、頭髪、身体の表面にあてたり、近くに寄せたりしないようにしてください。パワーノズルは回転ブラシに体や物が触れても怪我や損傷を防ぐようにはできていません。
- 16. 感電の危険を避けるために、本製品にはポラライズプラグ(コンセントの差込み部分が、一方が片方より幅が広くなっている)が使用されています。このプラグはポラライズ用のコンセントだけでご使用可能です。コンセントに入らない場合は、逆にして差し込んでみてください。それでも入らない場合は、電気配線業者に頼んで適切なコンセントに変えてください。決して電源プラグは交換しないでください。
- 17.タイプY電源コードの取り替えは必ず指定Rainbow販売店で行ってください。コードが破損している場合は、Rainbow本体のスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。
- 18. コードもしくはプラグが損傷しているファンを作動させないでください。ファンを破棄するか、検査あるいは修理のために指定のサービスセンターへ返却してください。
- 19. コードをカーペットの下に這わせたり、コード上に敷物をかけたりしないでください。コードを家具や電気器具の下に取り回さないでください。つまづいて転んだりすることがないよう、コードは歩行する場所から外れたところに這わせてください。

▲ 警告:ホースには電線が入っています。感電を防ぐため、液体に浸したり、損傷したホースを使用しないでください。

▲ 警告: 感電の危険があるため、電気製品は必ず説明書の指示に従ってお使いください。いかなる電気製品についても、承認されていない使用方法はありません。電気がある限り必ず電気漏洩やショートが発生する可能性があります。ユーザーが地面の上、地下室、あるいは水の薄い膜が地面につながっている部屋に立っているとき、激しい感電が発生する可能があります。RAINBOWのご使用にあたっては、必ずこの取扱説明書に従ってください。

⚠ 注意:RAINBOWのベースンには、すすや灰など油性化合物およびセラミック、 乾式壁、石膏など水になじまない物質は閉じ込めません。RAINBOWに揮発性あるい は有毒物質を吸い込ませたり、そうした物質の近辺で使用したりしないでください。

二重絶縁電気器具の修理 二重絶縁電気器具には、アースのかわりに2つの絶縁システムが設けられています。二重絶縁電気器具には、アースを施したり追加することはありません。二重なる二年のはまる知識が要求される 絶縁電気器具を修理するには、十分な注意とシステムに関する知識が要求される ので、Rainbowの修理資格を持つ技術者に限り修理を行ってください。二重絶縁 るで、Rainbowが同位は有を持つない。 電気器具に使う新しい交換部品は、交換される古い部品とまったく同じものを使ってください。二重絶縁電気器具には、「二重絶縁」と印が付いています。シンボル(四角の中に四角)が付いている場合もあります。クリーニング以外の修理が必要な場合は、指定Rainbow販売店かサービスセンターまでご連絡ください。



この説明書は大切に 保管してください

この電気器具はご家庭でのみご使用ください。 RAINBOWは必ずこの取扱説明書に従ってご使用くだ さい。

rainbow に慣れてみる



- 1. コードラップ
- 2. 排気ロカバー
- 3. 排気口
- 4. 吸気ロアダプタ
- 5. パワーセレクタース イッチ
- 6. ハンドル
- 7. 電力ユニット
- 8. 吸気口
- 9. ベースンラッチ
- 10. アタッチメントキャディ
- 11. セパレーター固定 ネジ
- 12. セパレーター

- 13. ベースン
- 14. キャスター
- 15. キャスター取り付け ラッチ
- 16. 空気清浄カートリ ッジ
- 17. すき間ノズルアダ プ ター&空気入れ
- 18. すき間ノズル
- 19. フロアブラシ
- 20. プラスチックパック (図示せず)
- 21. クリーニングパイプ
- 22. ピストル型ホースハ ンドル


- 23. ホースハンドルト リガー
- 24. ホースハンドルパ イプ
- 25. ホースカフス
- 26. コーナーノズル
- 27. ソフトブラシ
- 28. スモールブラシ
- 29. 電気ホース
- 30. パワーノズル

* 写真はオプションのパワ ーノズルを含む

ワンタッチ操作でコントロール

パワーセレクタースイッチ

Rainbowのモーター速度を制御します。

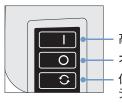

高速:掃除全般にこの設定を選択します。


オフ: 器具全体を停止します。

低速: 空気を洗浄する時にこの設定を選択します(ペー

ジ13を参照)。

空流制御通気口

ホースのハンドルにある通気口を開いたり閉じたりすることにより、カーテンなどの柔らかいものに掃除機をかけたり、目の詰まったカーペットにパワーノズルを押し付けやすくしたりします。掃除しながら、簡単に適切な開き具合に調節できます。

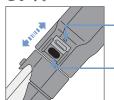


空流を減らす: 通気口を開きます。掃除の対象に応じて適 当に開き具合 を調整します 。

フルパワー: 通気口を完全に閉じて最大の掃除パワーを発

揮します。

トリガーロックスイッチ

パワーノズル、RainbowMate、RainJet、AquaMateを使う際に、ホースのハンドルに付いているトリガーロックスイッチを使って電気ホースの機能を制御します。

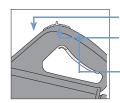

前側の位置:トリガーをオフにロックします。

中間の位置:(推奨位置)握りしめてトリガーを起動、ま

たは放してオフ。

後側の位置:トリガーをオンにロックします。

アタッチメントキャディ



部屋から部屋へと掃除するときに、いちばん頻繁に使うツールをアタッチメントキャディに収納して簡単に持ち運ぶことができます。キャディはRainbow本体の前の部分に差し込むようにして左右どちら側にでも装着できます。各アタッチメントをキャディに付いているポストに差し込んでください。キャディはパイプに取り付けることもできます。

クィックスタートガイド

ごく簡単な手順で、Rainbowを組み立てて掃除を始める準備が完了します。

1. ベースンに水を入れる...

水道の冷たい水をベースンの中央にあるポインタが隠れる程度まで注ぎます。水の入れすぎ少なすぎは、いずれも掃除機の効果が悪くなります。水の動きが目に見えて悪くなったら水を交換します。

2. Rainbowをベースンに取り付ける...

ベースンの上部にRainbowを合わせて取り付けます。Rainbowの両側に付いている2個のベースン用ラッチをベースンの枠に合わせてはめ込みます。Rainbowをベースンから外すには、2個のラッチを外してRainbowを持ち上げます。正しくベースンがセットされていないとRainbowは作動しません。

3. Rainbowをキャスターに取り付ける...

Rainbowとベースンをキャスターの上に置き、Rainbowの飛び出している部分とキャスターの飛び出している部分を写真のように合わせます。Rainbowが正しくセットされるとキャスター取り付けラッチがRainbowにロックされます。取り外すにはラッチを押します。

4. ホースを差し込む...

電源ユニットの吸引口にホースが「カチッ」と音がしてロックするまでホースを差し込みます。外すには、両側のラッチを押しならが電源ユニットからホースを取り外します。

5. パイプをつなぐ...

パイプのオス側を、もう1つのパイプのメス側に「カチッ」と音がしてパイプのボタンがロックするまで差し込みます。外すにはボタンを押してパイプを引っぱり出します。

6. ホースハンドルパイプをつなぐ...


ホースハンドルパイプを、先につないだパイプの一番上のメス側に「カチッ」と音がしてパイプのボタンがロックするまで差し込みます。外すにはボタンを押してパイプを引っぱり出します。

7. 付属品を選択する...


これから行う掃除の種類によって(ページ11の表参照)必要なアタッチメントをパイプの先端あるいはピストル型ホースハンドルパイプに差し込み、パイプのボタンにロックします。アタッチメントを外すにはボタンを押してパイプから引っぱり出します。


8. Rainbowのプラグをつないでオンにする...


電源コードを壁のコンセントに差し込み、最高の性能でご使用いただくため に高速にスイッチを設定します。

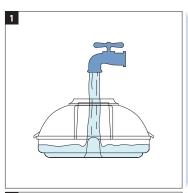




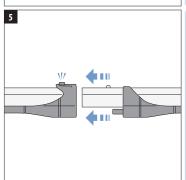


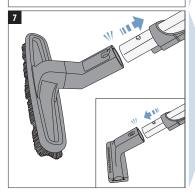

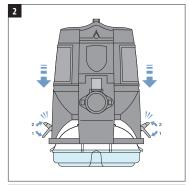



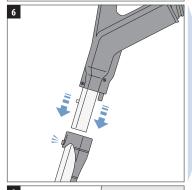

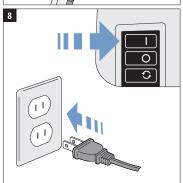


正しい使い方と手入れ

いくつかの基本的なメンテナンスを行うことで、Rainbowクリーニングシステムを何年もトラブルなしでご利用いただけます。これらのメンテナンスを全部または一部怠りますと、掃除の効率が落ちたり不要な修理費用がかってしまうことがあります。

水が汚れたら取り替える...

1度入れた水をいつまでも使いすぎないでください。水をときどきチェックしながら掃除を行い、糸くずやホコリで水がドロ状になったら、ベースンを洗い、きれいな水と取り替えます。水はベースン中央の柱の一番上まで入れます。ただし絶対それ以上の高さまで入れすぎないようにしてください。

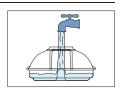

使用後は水を捨ててベースンを洗浄す る…

掃除が終わったらすぐにベースンを取り外し、吸気口から 汚れた水を注ぎ出します。水を出したあとに底に残ったゴ ミの残渣を取り除き、ベースンを石鹸水で洗浄して水で濯 いだあと完全に乾かします。ベースンの上にRainbowを置 いた状態で保管しないでください。



▲ 注意:掃除が終わったら、必ずベースンを外して水を空け、洗浄してください。これによって臭い、ばい菌、細菌、水垢の発生を予防することができます。必ず手で洗浄し、ディッシュウォッシャーは使わないでください。



セパレータを洗浄する..

最高の性能で使用するために、セパレータは頻繁に取り外して洗浄してください。セパレータの固定ネジを緩めるには必要に応じて付属のRainbowセパレータブラシ / レンチを使います。セパレータの内側と外側を石鹸水とブラシを使って洗います。セパレータの下のフランジも洗って乾かします。洗浄が終わったらすぐに乾かして元に取り付けます。道具は使わないで手だけでネジを締め付けます。無理にねじ込まないでください。



▲警告: セパレータの洗浄が終わったらすぐ元どおり取り付てください(道具は使わず手だけで締め付けます)。セパレータが付いていない状態でRainbowを使用しないでください。

ホース内の障害物を取り除く...

ホースを使っているときに空気の流れが悪くなっているのに気づいたら、ホースが詰まっている可能性があります。その場合、Rainbowの後側の排気ロカバーを外し、ホースの繋ぎ口を排気口に差し込みます。ラッチが両方ともロックされていることを確認します。ホースハンドルパイプを吸気口に差し込み、Rainbowをオンにしてホースを揺り動かします。ホース内に引っかかっていたゴミがベースンに落ち込みます。



Rainbowの各種付属ツールを使えば、まさに家庭内の全てのものを多様な手段で強力に掃除します。

アタッチメント	家具	クッシ ョンの 隙間	窓おおい	階段	むき出 しのフ ロア	カーペッ ト敷きの フロア	壁	手が届きにく いスペース
ソフトブラシ	\checkmark		\checkmark					
スモールブラシ	✓		✓	✓				
コーナーノズル	✓	✓		✓				✓
フロアー & 壁ブ ラシ				✓	✓		✓	
Power Nozzle*					\checkmark	\checkmark		
RainbowMate*	✓			✓				
RainJet*					✓			
スキージ*					✓			
Rexafoamer*						\checkmark		
空気入れ/制約 スペースクリー ナー		✓						✓


* オプションの付属品として入手可能。詳細は指定Rainbow販売店へご連絡ください。

▲ 注意: 布地を掃除する前にアタッチメントを必ず掃除してください。デリケートな表面の磨耗を防ぐために、ソフトブラシの毛を常にきれいにしておきます。

▲ 注意: アタッチメントを薄型テレビやコンピュータモニターの掃除には使わないでください。

アタッチメントをクリーニングする...

フロアー&壁ブラシ、ソフトブラシ、スモールブラシは、Rainbowの動作中にホースの空いた口を使って空気ではたきながらクリーニングできます。あるいは、アタッチメントをはずして温い石鹸水で洗い、乾かしてから元に取り付けます。ブラシの毛が磨耗したり傷んだときは指定Rainbow販売店より交換品をお取り寄せください。

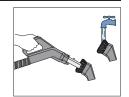

吸気ロアダプタを使う...

Rainbowの吸気ロアダプタは吸気口から空気を吸い込む音を小さくします。Rainbowをブロワーあるいは空気入れポンプとして使うときにお勧めします。ブロワーあるいは空気入れポンプとして使う前にアダプタを吸気口にはめ込みます。




フロアの掃除には..

プロアー&壁ブラシを使います. 美しいハードウッドフロアーやリノリウムタイルには、フロアー&壁ブラシが表面のゴミや汚れを取り除くための抜群の働きをします。常にフロアー&壁ブラシを使ってきれいにしておくことで、床の上の固いゴミで床に傷がつくのを防ぎます。空流制御通気口をフルパワーにセットします。



カーペット敷きのフロアーの掃除には..

パワーノズルPower Nozzle: Rainbowパワーノズルは、カーペットや大きなラグの奥深くから汚れを取り除きます。強力な回転ブラシが綿ホコリや糸くず、髪の毛、ホコリを抜き出しカーペットをソフトで清潔に保ちます。ブラシの端に付いているクリーナーが、カーペットの隅や壁の幅木や家具に沿った部分に付いている汚れを取り除きます。空流制御通気口をフルパワーにセットします。

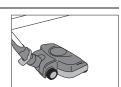

ホコリをはらうには...




壁の掃除には...

フロアブラシを使います。壁紙、パネル、塗装などと壁の種類に関係なを使います。では、パネルを掃除する方向へは、清潔さを保つできます。ます。まず、一次では、大り、清潔さんでできます。まず、最高の対象をでして、ブラシの上側のエッジだけを壁にあて、ブラシの上側のエッジだけを壁にあて、ブラシの上側のエッジだけを壁にあて、ブラシの上側のエッジと壁の間に僅かな隙間をおくことでで、残るのを防が触れる前にホコリが除去され汚れの跡が壁にで、水上でできます。できます。




狭い場所を掃除するには...

コーナーノズルやすき間ノズルを使います。フロアの隅、ソファの奥深くなど、狭いスペースやきつく締まった場所を掃除するにはすき間ノズルを使います。空流制御通気口をフルパワーにセットします。

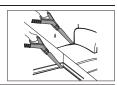

カーペット張りの階段を掃除するには...

スモールブラシを使いますカーペット張りの階段を掃除するには、Rainbowをキャスターから外し掃除している段の一段上にしっかり安定して置けるようにします。ハンドルをつかみRainbowを一段ずつ移動しながら掃除します。階段の蹴込み面を掃除するときは、スモールブラシを90度回転させます。空流制御通気口をフルパワーにセットします。

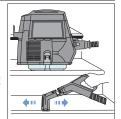

* オプションの付属品として入手可能。詳細は指定 Rainbow販売店へご連絡ください。


水洗いされたフレッシュな空気...

Rainbowはフロアーや家具ばかりではなく空気も掃除しま す!ベースンに水を入れたRainbowを部屋の中央に置き、 約1時間低速モードでモーターを回転させます。Rainbow は強い臭気、空中に散ったホコリや細粒を吸い込んでベー スンの水の中に落とします。




臭気をとりのぞくには.

Rainbowエアーフレッシュナーを使います. Rainbowを使う前に1カップのRainbowエアーフレッシュナーをベースンの 水に加えます。掃除している間にRainbowは室内すみずみ まで空気を循環しながらリフレッシュし、不快な臭いを緩 和します。

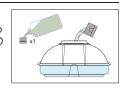

空気に芳香をつけるには...

Rainbowフラグランス*を使います Rainbowフラグランス を数滴ベースンの水に落とします。Rainbowを部屋の中央 に置き、低速モードでモーターを回転させます。瞬く間に よい香りが室内に広がります。

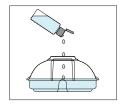


家具の布地を掃除するには.

スモールブラシを使います 深く入り込んだ汚れは、布地 スモールノフンを使います。深く入り込んに汚れば、や取の寿命や活力を低下させます。スモールブラシは、布張りの家具から効果的に汚れを取り除きます。Rainbow独自のジェットブラシを取り付ければ、表面のホコリやペットの毛が魔法のように消えます。ソファ、椅子、マットレス、クッション、ブランケット、箪笥います。スモールブランをはなるとはできないます。スモールブランだされていた。 は、あるいはジェットブラシと組み合わせてお使いください。ヒント:スモールブラシは、ウール、毛皮、デリケートな布地でできた洋服やコート類の汚れを優しく落とすの にも最適です。




通気孔を掃除するには..

ソフトブラシを使います 床や天井の通気孔にたまったホコ リは、室内に再循環されてしまいます。ソフトブラシの毛 は通気孔のスロットに入り込んで頑固にたまったホコリや ゴミを取り除きます。空流制御通気口をフルパワーにセッ トします。

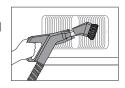

クッションや枕をフワフワにするには... クッション バッグをご利用ください。この便利なビニール バッグを使うと、淀んだほこりだらけの空気がクッション や枕から吸い出されます。大きなクッションでもすっぽり 入る大きさです。まずクッションをバッグに入れていた。 い。ホースの握り部分の軸先端に家具用ヘッドを取り付け て Rainbow のスイッチを入れると、淀んだほこりだらけの 空気が吸引されます。軸にバッグをつないだまま、ホース を Rainbow の前面から外し、Rainbow の排気口につなげ ます。クッションは、清潔な、水で浄化された空気で「フ ワフワ」になります。

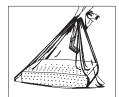

寝具を清潔にするには...

レインボーパワーノズルを使用します。マットレス、ボックススプリング、ベッドフレーム、枕、簡易寝台、および寝袋は、レインボークリーニングシステムにより完全に清潔になります。レインボーパワーノズルを使用して、髪の毛、皮膚の角質、イエダニ、パンくず、およびその他の粒子を寝具から引き放し、除去します。注意:レインボーパワーノズルをファインリネンや柔らかい寝具に使用すると、傷が付く恐れがあります。




空気を入れるには...

空気入れツールを使います エアマットレスやビーチボール、空気入れを必要とする子供の玩具などのための空気入れポンプとしてRainbowを使うことができます。


▲ 警告:空気入れのピンが正しくロックされていることを確認してください。ロックされていないと、空気入れツール本体から空気が強い勢いで吹き出ます。


手順:

- 1. Rainbowの後側の排気口力バーを外します。
- 2. Rainbowホースを排気口にはめ込みます。
- 3. 空気入れツールをホースハンドルパイプの先端に取り 付けます。
- 4. 空流制御通気口をフルパワーにセットします。
- 5. 空気入れツールをホースハンドルに取り付けます。
- 6. 接続キャップを膨らませる対象物の空気注入口に慎重 に挿入します。
- 7. Rainbowのスイッチを高速に入れます。

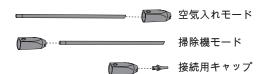




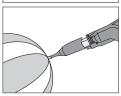

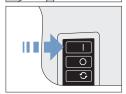

狭い場所を掃除するには...

すき間ノズルを使います。非常に届きにくい場所を 隅々まできれいにするにはすき間ノズルを使います。 ヒント:すき間ノズルは車のインテリアを隅々まで掃除 するのに抜群の効果があります。

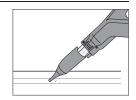

冷蔵庫の下を掃除するには...

すき間ノズルを使います。室内の掃除で一番見落としがちなのが冷蔵庫の下です。冷蔵庫の冷却コイルはホコリやゴミくずが付きやすく、それらがコイルに蓄積すると冷蔵効率やエネルギー効率が低下します。すき間ノズルを空気入れモードでエアブローすれば冷蔵庫や洗濯機、乾燥機の下のコイルを簡単に掃除できます。



rainbowを付属品でパワーアップ

これらの製品の詳細は指定Rainbow販売店へご連絡ください。





RainbowMateの流線形の軽量なデザインによって、階段、椅子のクッション、車のインテリアなど小さい表面を手軽に掃除できます。掃除の効果を最大化するためにモーター駆動のブラシを使っています。





フレッシュな空気を深く吸ってください。RainMateはいちばん実用的でユニークかつ素敵な方法で優しい香りを含む空気をお届けします。お好みのRainbowフラグランスまたはRainbowフレッシュナーらい戸外の空気を室内で体験してください。

ジャンボフロアー & 壁ブラシ 幅約36cmのジャンボフロアー & 壁ブ ラシは大きな面積をカバーするので、 大きな表面を迅速に掃除することがで きます。

3.76リットル入りベースン 大がかりな掃除のために3.76リットル入りベースンが用意されています。これを使えば、掃除中に水を取り替えないで長時間作業できます。この大型ベースンはRainbowのキャスターにフィットし、Rainbowの掃除容量を2倍にします。

延長ホース


Rainbowのアタッチメントやパワーノ ズルを使うときに約4,25mの延長ホースを付けてさらに遠くまで届くことが できます。大きな階段や天井の隅々ま で掃除するのに便利です。

Rexafoamer

Rexafoamerは、使用中は液体で使用後には「乾燥した泡」となる液体カーペットシャンプーです。専門のカーペットクリーニング業者が掃除をしたように簡単にカーペットをシャンプーすることが出来ます。このRexafoamerシアンプーを使って素晴らしいクリーニングの成果をあげてください。


rainbow power nozzle™

軽量の Rainbow パワーヘッドを使うと、カーペット、大きな絨毯、板やタイル 張りのフロアの奥底にたまった汚れが取り除かれます。強力な回転ブラシが綿ホコリや糸くず、髪の毛、汚れを抜き出しカーペットをソフトで清潔に保ちます。 ブラシの端のクリーナーが、カーペットの隅や壁の幅木や家具に沿った部分に付いている汚れを取り除きます。空流制御通気口をフルパワーにセットします。

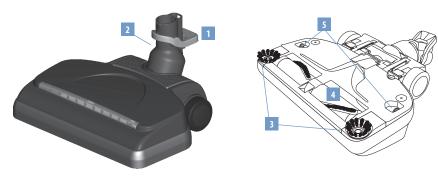

- * オプションの付属品として入手可能。詳細は指定Rainbow販売店へご連絡ください。
- 1. フットリリース
- 2. 回転アーム
- 3. アクティブエッジ ブラシ
- 4. ブラシロール
- 5. 底板リリースタブ

パワーノズルベルトやその他の パワーノズル交換部品について は、指定Rainbow販売店へご連 絡ください。

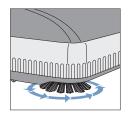

アクティブエッジクリーナー...

パワーノズルにはアクティブエッジクリーナーが両側についています。壁の幅木や家具に沿ってパワーノズルを移動させることにより、アクティブエッジクリーナーがカーペットの隅に引っかかっている汚れを除去します。

▲ 警告: 感電の危険を避けるために、絶対に水やその他の液体をパワーノズルで吸い込まないでください。

▲ 注意: パワーノズルでは乾燥したものだけ吸引してください。戸外や濡れた表面では使わないでください。

▲ 注意: パワーノズルで尖ったものや堅いものを吸引しないでください。ピン、ヘアーピン、画鋲、クレヨン、短くなった鉛筆などを吸い込もうとすると、ブラシロールやベルトを損傷する可能性があります。

▲ 注意: パワーノズルをRainbowに取り付ける時は必ずRainbowのプラグを コンセントから抜いた状態で行ってください。

▲ 注意: 修理するときは、かならず電源から本体を切り離してください。

▲ 注意: モーターにオイルを差さないでください。モーターは永久的な潤滑油が施された状態でシールされています。

▲ 注意: Rainbow Power Nozzleを露出した硬い床面で使用する前に、フローリングメーカーに問い合わせてください。次にPower Nozzleを目立たない場所で試して、フローリングが使用により破損しないことを確認します。


power nozzle® の組み立てと操作

組み立て

- a. パワーノズルを使う前に、ペ ージ8~9のクィックスタート ガイドに従ってRainbowを準 備してください。
- b. パイプのオス側の先端をパワーノズルの上のパイプ差込ロへ、「カチッ」と音がしてロックするまで押し入れます。

操作

- a. Rainbowのプラグをコンセントに差し込みます。
- b. Rainbowの高速スイッチを入れます。
- c. ホースのハンドルの空流制御 通気口をフルパワーにセット します。
- d. 直立位置から外すには、パワーノズルの上に左足を乗せ、パイプを持って後ろの方へ引っ張ります。
- e. ピストル型ホースハンドルの トリガーを握り締めてパワー ノズルを起動します。トリガ ーをリリースするとパワーノズ ルが停止します。オプション: トリガーロックスイッチを使 用します(ページ7参照)。
- f. パワーノズルを滑らかな動作 でカーペット上をゆっきりと前 後に動かします。あとはパワー ノズルとRainbowにお任せく ださい。
- g. パワーノズルを直立の位置に 固定するには、パワーノズル の上に左足を乗せ、パイプを つかんで固定つまみに完全に はめ込まれるまでパイプを前 後に押します。
- h. パイプからパワーノズルを外 すには、回転アームの上のフッ トリリースに足を乗せます。

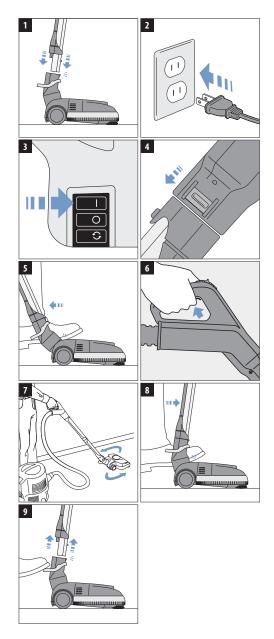


パワー power nozzle ベルトの交換

最高の性能を保つには、パワーノズルのベルトを12~18ヶ月ごと、あるいは清掃能力が落ちていることに気付いたときに交換することをお勧めします。パワーノズルには予備ベルトが1個付いてきます。交換は簡単でほんの数分しかかかりません。予備ベルトは、底板の下の予備ベルトポケットに入っています。追加の新しいベルトについては指定Rainbow販売店へお問い合わせください。

▲ 警告: 修理の際は、必ず 電源プラグをコンセントから抜 いてください。

- 1. パワーノズルを裏返して、マイナスドライバーまたは小銭 を使って留め具を左に1/4回転 させます。
- 2. 両方の親指で、ロックが外れるように持ち上げながら、底板の両側のつまみをしっかりと持って外側へ押し出します。
- 3. 次にキャスターの近くにある 2つの穴に人差し指を入れま す。横のつまみの外側を押す ようにしながら、中央側に押 し上げて底板を外します。
- 4. ブラシロールを前側へ回して 外します(エッジクリーニン グブラシは逆さになっていま す)。
- 5. a) 指を使ってモーター軸から 磨耗あるいは傷んだベルトを スライドします。b) ブラシロ ールを持ち上げベルトを外し ます。
- 6. 新しいベルトをブラシロール アセンブリの端に取り付けま す。新しいベルトを滑車の周 りに巻きつけます。
- 8. パワーノズルに底板をかぶせ、前側、2個の横のつまみ、後ろのつまみがカチッととうない。 後ろのつまみがカチッととうない。 後でロックするまで押し込みます。
- 9. マイナスドライバーまたは小 銭を使って留め具を右に1/4 回転させます。組み立て完了 です。

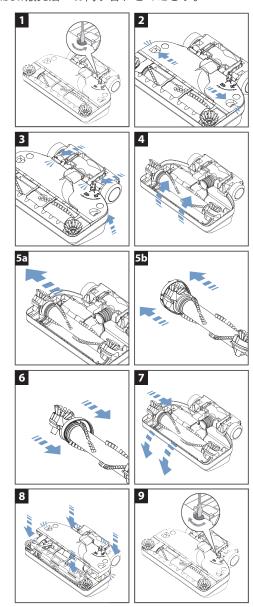

ユーザートラブルシューティングガイド

お使いの Rainbow® には、特定の異常な状態になると、アクセサリホースへの電源を切断する機能が装備されています。



インジケー タライトコ ード	考えられる原因	対応策
連続的に点灯する	ホースハンドルトリ ガが 「ロックオン」 位置にある時に、装 置がオンになりまし た(パワーノズルか らパルス音が聞こえ ます)。	ホースハンドルトリガ ロックを 3秒間解除し ます。 通常の使用を再開しま す。
2 回点滅を 繰り返す	パワーノズルブラシ ロールが詰まってい ます。	装置をオフにします / 装置を取り外します。 パワーノズルブラシロールから詰まりを取り除きます。 通常の使用を再開します。
	雾 療接続が濡れてい	装置をオフにします / 装置を取り外します。電気接続を乾燥させます。通常の使用を再開します。対応策で問題を解決できない場合: 認定代理店またはサービスセンターまでご連絡ください。
4 回点滅を 繰り返す		装置をオフにします / 装置を取り外します。 電気接続を乾燥させます。 通常の使用を再開します。 通常の使用を再開しま ない場合: 窓定代理店またはサービ
		認定代理店またはサービスセンターまでご連絡ください。
6 回点滅を 繰り返す	電気ホースまたはワ ンド接続に問題があ ります。	認定代理店またはサービ スセンターまでご連絡く ださい。

トラブルシューティングガイド

Rainbowの器具は徹底的にテストや検査が行われています。小さい問題が発生した場合は、以下のトラブルシューティングガイドを参考に問題の原因を見つけて解決してください。解決できない場合は、修理のためにRainbow販売店へご連絡ください。以下にリストされていない問題については、指定Rainbow販売店もしくはサービスセンターへ修理をご依頼ください。

▲ 警告: 感電やケガを防ぐために、手入れをするときは、必ず電源から本体を切り離してください。

こんなときは	調べるところ	直し方
Rainbowのモーターが回らな い 。	Rainbowの本体とベースンが正 しくセットされていますか。	ベースンのラッチが固定されている か確認してください。
	コンセントがしっかり入ってい ますか。	電源プラグがしっかりコンセントに 入っていることを確認するか、ま たは他のコンセントを試してくだ さい。
	吸気口のスクリーンに何かもの が詰まっていませんか。	ゴミが詰まっている場合は、詰まっ ているゴミを取り除いてください。
	モーター保護用の自動リセット がオフになっていませんか。	Rainbowの電源を切って30秒後に再 び電源を入れてください。
	コード、スイッチ、または本体 にに欠陥がありませんか。	指定Rainbow販売店またはサービスセ ンターまでご連絡ください。
吸引力が著しく弱い。	Rainbowの本体とベースンが正 しくセットされていますか。	Rainbowが正しく置かれ、ベースンの ラッチに固定されているか確認して ください。
	ホース、パイプ、またはパワー ノズルが詰まっていませんか。	ゴミが詰まっている場合は、詰まっ ているゴミを取り除いてください。
	空気清浄カートリッジの洗浄ま たは取り替えが必要ではありま せんか。	空気清浄カートリッジを洗浄する か、取り替えてください。
	Rainbowが低速モードに設定さ れていませんか。	高速モードに切り替えてください。
	セパレーターが詰まっているか 汚れていませんか。	セパレーターを取り外し洗浄してく ださい(ページ10参照)。
ほこりが吐き出される 。	ベースン内の水の量が少なくあ りまんか。	ベースンの水の量を所定の位置まで 入れてください。
	ベースンの水が異常に汚れてい ませんか。	きれいな水に取り替えてください。
	空気清浄カートリッジに穴があ いていませんか。	指定Rainbow販売店またはサービスセ ンターまでご連絡ください。
ベースン内に泡がたつ。	ベースンの水に石鹸が混ざって いませんか。	きれいな水と取り替えてください。
	ベースンの水の量が多すぎま せんか。	ベースンの水を捨て、水の量を所定 の位置まで入れてください。
かび臭いにおいがする 。	ベースンの水が汚れているか、 以前掃除した後ベースンを洗 浄していないのではありませ んか。	ベースンをきれいに掃除し、エアー フレッシュナーを水に追加して掃除 してください。
	セパレーターが詰まっているか 汚れていませんか。	パレーターを取り外し洗浄してくだ さい(ページ10参照)。

こんなときは	調べるところ	直し方
	空気清浄カートリッジに湿気が 含まれていませんか。	空気清浄カートリッジを洗浄する か、取り替えてください。
	Rainbowを収納するときに、ベ ースンが外されていなかったの ではありませんか。	Rainbowをベースンに付けたまま収納 しないでください。
掃除機が使用中に熱くなった り、また何か焦げている臭い がする	ホース、パイプ、またはパワー ノズルが詰まっていませんか。	ゴミが詰まっている場合は、詰まっ ているゴミを取り除いてください。
	Rainbowの本体とベースンが正 しくセットされていますか。	Rainbowが正しく置かれ、ベースンの ラッチに固定されているか確認して ください。
モーターの音が変わったり、 変な音がしたり、振動が異常 にする。	セパレーターが詰まっているか 汚れていませんか。	パレーターを取り外し洗浄してくだ さい。
	ベースンに水を入れ過ぎていま せんか。	ベースンの水を捨て、水の量を所定 の位置まで入れてください。
パワーノズルのモーターが回 らない 。	トリガーロックスイッチがオフ 位置ではありませんか。	スイッチを中央の位置へ動かしてト リガーを押してください。
	ハンドルスイッチが入ってい ますか。	電気ホースのハンドルにある作動装 置を押してください。
	パイプが接続されていますか。	パイプが正しく接続されていること を確認してください。
	パイプが接続が行われていま すか。	パイプが正しく置かれていることを 確認してください。
	自動リセットモーター保護装置 が妨害していますか。	Rainbowの電源を切って30秒おき、 再び電源を入れてください。
モーターは回っているが、ブラ シが回転しない	ベルトが故障していませんか。	電源を切って、底板を取り外し、ブラシが問題なく回転していること を確認し、ベルトを交換してくだ さい。
パワーノズルのブラシが停止 し、手で動かしても回転しな い 。	ブラシの収納庫に何か引っかかっていませんか。	電源を切り、パワーノズルの裏板を 外します。挟まっている物体を取り 除き、ブラシロールが回転すること を確認してください。
	モーター軸が消耗していませ んか。	指定Rainbow販売店またはサービスセ ンターでブラシの交換部品を交換し てください。
パワーノズルの吸引力が弱 い 。	空気室が詰まっていませんか。	電源を切って、底板をはずし、空気 室全体をきれいにします。
	パイプやホースが詰まっていま せんか。	電源を切って、詰まっているものを 取り除き、もう一度電源を入れ、ホ ースを通してうまく通気しているこ とを確認してください。
	ブラシの毛がカーペットから浮 いていませんか。	ラッチがかかる前に底板が完全に所 定の位置に収まっているか確認して ください。ブラシの毛が磨耗して短 くなっている場合は交換してくだ さい。
	エッジクリーニングブラシが磨 耗していませんか。	指定Rainbow販売店またはサービスセンターまでご連絡して交換用エッジブラシをお求めください。

rainbow 香り&クリーニングソリューション

これらの製品の詳細は指定Rainbow販売店へご連絡ください。



rainbow® フラグランス

Rainbowフラグランスを使って春の庭 の香り、あるいは素晴らしい戸外の空 気を室内へただよわせてください。

ユーカリ ベリー オレンジ レモン リンゴの花 バニラ バイオレット クチナシ スパイス



デラックスコレクション

4種類の魅力的なスパの香りが揃った デラックスコレクションで贅沢な気分 をお楽しみください。

ティーツリーミント マンダリンローズ ウッド オレンジジンジャー ジュニパーラベン ダー



フレッシュエアー



クリーンフロアー

Rainbowクリーンフロアーはリノリウムやタイルのフロアーを徹底的にきれいにするのに理想的な溶です。フロアーに塗り広げて効果をお楽しみください。



aquamate°

AquaMateと別こり剤調役な一般で製溶ナ保剤を変み、剤しべの効までは、剤しべの効までは、剤しての効まがしての効まがある。



rexafoamer

Rexafoamerシンシこッいい去に々おがでとトるホり乾ま掃でといるよりでといるよりをま掃で除いたりないまではいました。ているすいないないではいいました。これではいるないではいる。

制限付き保障

..

Rexairは指定Rainbow販売店それぞれに対してのみ、Rainbowクリーニングシステムおよび付属品については4年間、掃除機モーター/電子コントロールについては8年の書面による保障を提供しています。交換部品はRexairの独自判断にて新品もしくは再生品となります。製品の使用による通常の消耗は、これらの保障の対象とはなりません。製造者としてRexairは、直接お客様と取引はしませんし、またお客様に書面による保証を提供することもありませんが、消費者用製品を製造する製造者すべてに対して法的な義務があります。製品に欠陥があってはならず、また製品は一般的に意図する用途に適していなければなりません。このような商品性と適応性の暗黙の保証を、Rexairでは順守しています。さらに、Rexairでは、指定Rainbow販売店の独自の書面により、Rexairの保証の特典がこのような販売店を通してお客様に届くよう要請しています。

RexairのRainbow製品は、認定Rainbow販売店に販売され、それらの販売店によって家庭でのデモンストレーションを通してのみ販売されることを原則としています。それ以外の販売方法を弊社では許可しておりません。もしその他の方法によって購入された場合は、弊社が発行する保証書は無効となるのでご注意ください。

製造業者としてRexair社は、過去75年以上にわたり素晴らしい製品を独立指定販売店を通して販売してまいりました。弊社はこの業績を非常に誇りに思い、Rainbowユーザの皆様へのサービスとサポートに全力を注いでおります。

RexairはRainbow掃除機を、ご家庭へ伺っての直接販売に経験を積んだ独立指定販売店へのみ販売します。これらの独立指定販売店は、直接その販売店の独自の担当者、または間接的に独立副販売店とその担当者を通して、Rainbow掃除機の合法的な販売と修理の責任を持ちます。

Rexairは、指定販売店から直接または間接的に製品を仕入れている独立再販業者とは合意も法的関係も持っていません。従って、このような再販業者に関するお客様のご不満については、責任のある指定販売店を通じて解決を試みることしかできません。Rexairの公表している規定は、独立再販売店の説明や行動が購入者からの不満につながる結果となる場合、それを修理する責任を各指定販売店に持たせることです。

Rexairはさらに、指定販売店それぞれがRexair製品を副販売店を通して販売する地域において、それぞれの修理営業所または独立修理営業所を通して迅速で手際のよいサービスをするよう要求しています。

Rexair掃除機を購入した販売担当者または販売店の名前と住所をなくさないでください。Rainbowのお手入れ、保証範囲、修理、およびお近くの修理営業所については、販売担当者にお問い合わせください。販売担当者に連絡がつかないとき、または指定販売店より適切なサービスを受けていないとお感じになった場合は、ご遠慮なくRexairのカスタマーサービス部へご連絡ください。お住まいの地区担当の指定販売店の名前、住所、電話番号をお知らせ致します。



Clean Air Delivery Rate



Certified Rating

いろいろな空気清浄器の空気清浄値 (CADR) を比較します。まず最初に、推奨されている部屋のサイズを見てください。次に、タバコの煙と花粉の空気清浄値 (CADR) を参照します。

Rainbow *e** は、推奨では密閉された 最高 約 8 畳の 部屋でご使用ください。

部屋のサイズごとの比較では、米国家電協会の評価基準 (AHAM Certification Program) である 80% に一致します。高い空気清浄値 (Clean Air Delivery Rates)は、すべてのルームサイズにおいてパフォーマンスが改善されたことを示します。携帯用空気清浄器は、窓やドアが閉められた密閉されている部屋でさらに効果を発揮します。

空気清浄値 (CADR) 評価

タバコの煙:**55**

ホコリ:61 花粉:67

154万:67

数値が高いほど、空気清浄器の空 気をきれいにする速度が速いこと を示します。

これらの値は、使用開始後 72 時間以内 に清浄器によって空気が清浄される性 能を示しています。 それ以上の使用で は、この値は異なることもあります。

Association of Home Appliance Manufacturers

